


BRICK CHIMNEY / CHEMINÉE EN BRIQUES

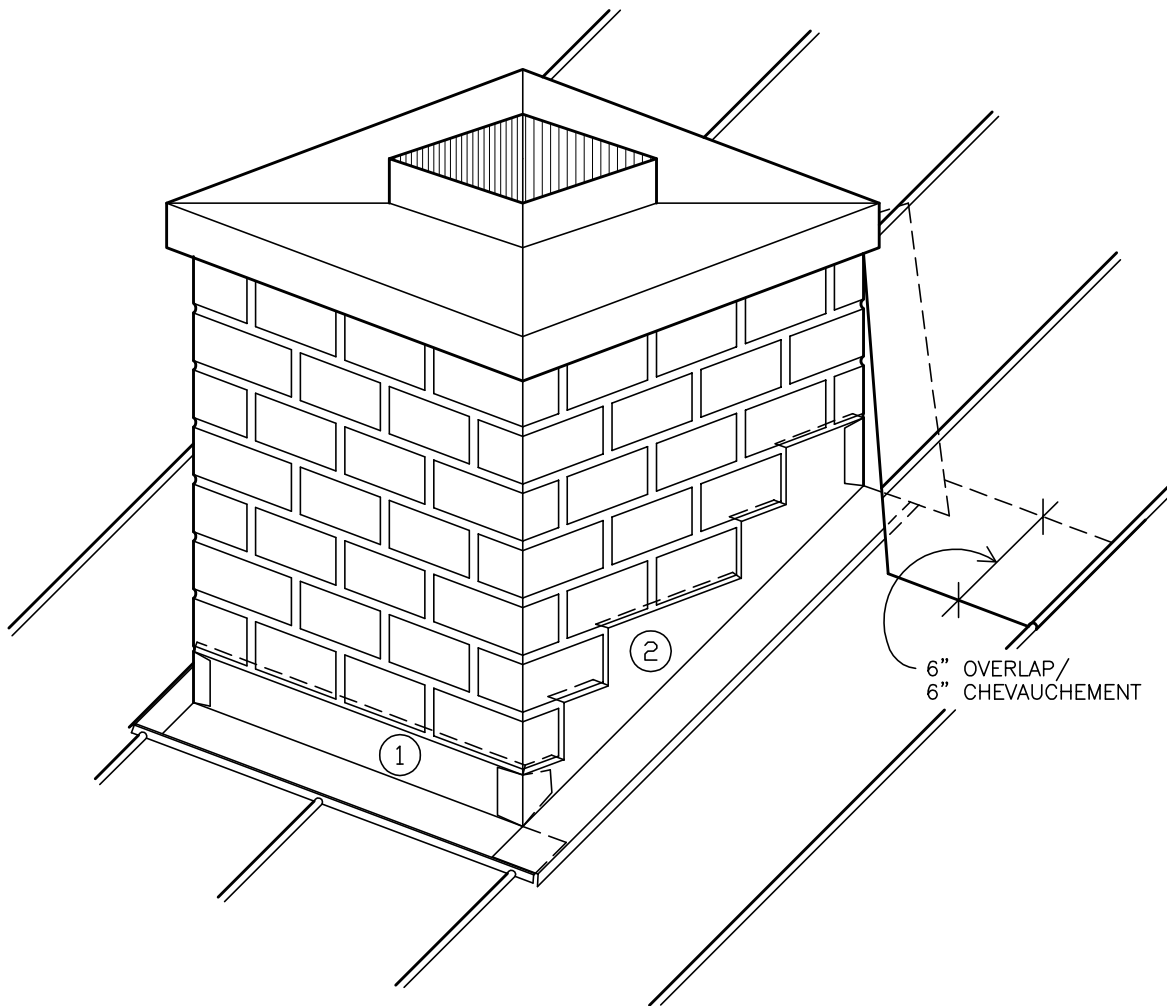

① – FITTED WALL FLASHING
– SOLIN MUR / TOIT DÉCOUPÉ

② – WALL FLASHING
– SOLIN MUR / TOIT

– APPLY CAULKING WHERE NEEDED
– CALFEUTRER LES SOLINS AUX ENDROITS APPROPRIÉS

– CUTTING & FITTING OF THE ABOVE FLASHING
SHOULD BE DONE ON SITE BY THE INSTALLER

– LE POSEUR DE TOITURE DEVRA MESURER ET
DÉCOUPER LES SOLINS SUR LE CHANTIER

