



SNOW DIAMOND

1- Installation


- Appliquez un joint de calfeutrage sous la base du "Snow Diamond".
- Positionnez les "Snow Diamonds" sur la surface de l'acier en exerçant de la pression. Assurez qu'il y ait une surface solide sous les "Snow Diamonds".
- Utilisez des vis avec rondelles de caoutchouc dans les trous du "Snow Diamond". Serrez les vis jusqu'à 50% de compression sur les néoprènes.
- Utilisez quatre vis par morceau. Assurez-vous que toutes les vis sont attachées au substrat en bois. (N'utilisez pas ce produit sur des fourrures de bois.)

2- Matériel

Clair, Polycarbonate, Polymère.

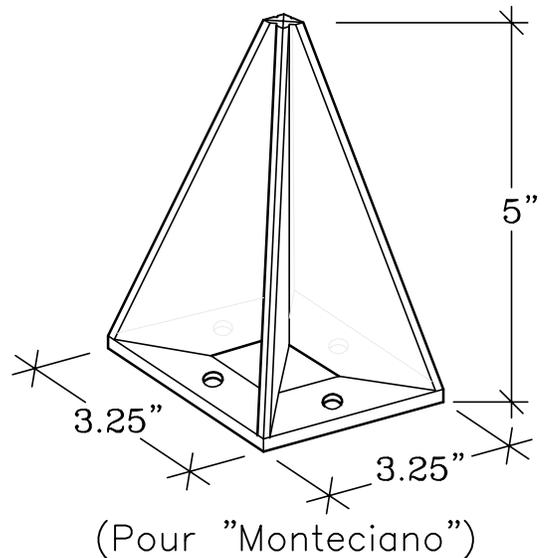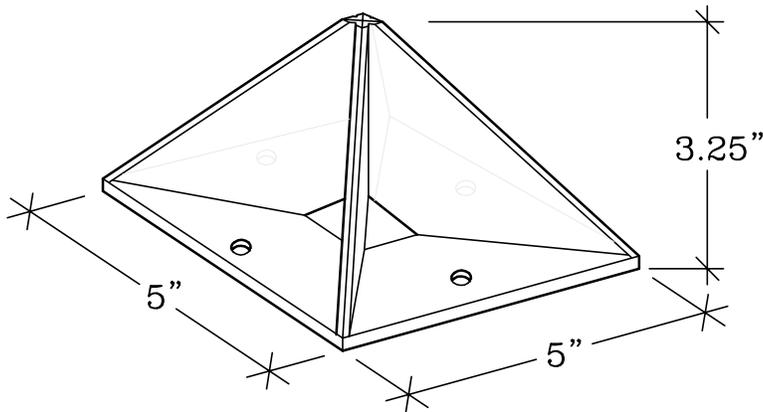

Disposition suggérée:

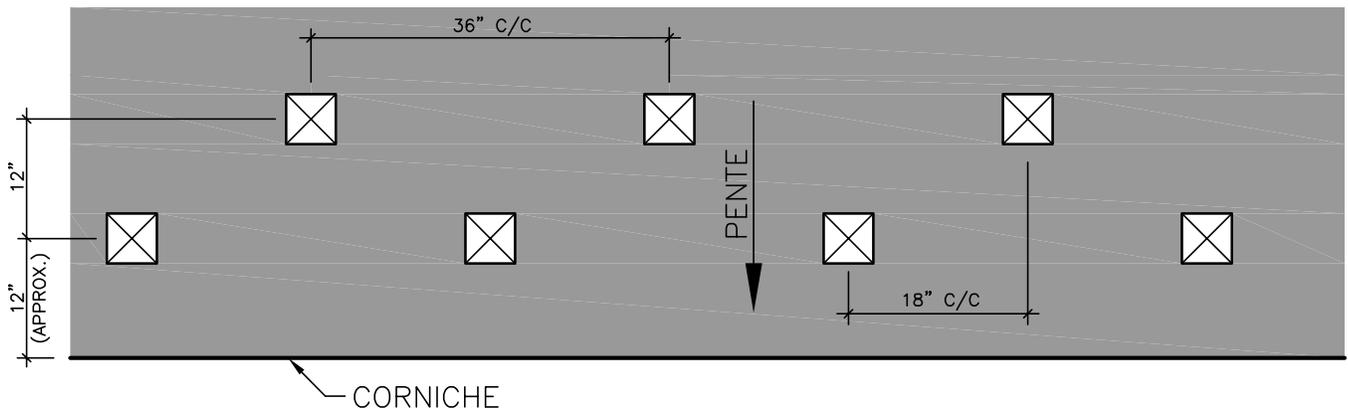

NOTE: Pour les chevrons plus longs, plus de deux rangées (Snow Diamond) peuvent être nécessaires.

